Manuel d'utilisation pour Torche TRACKER Rechargeable :

A utiliser avec batterie 5 x 1/2 D fournie

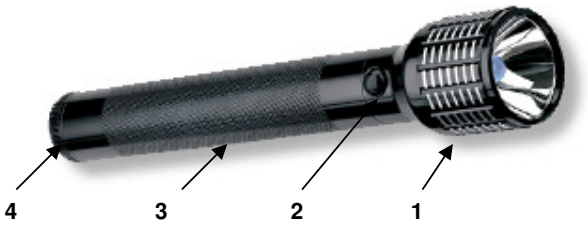

1. Face avant (bague de réglage) 2. Commutateur marche/arrêt 3. Corps aluminium 4. Face arrière (avec ampoule de rechange)

***Note*:** Pour éviter tout problème lors du transport, la batterie n'a pas été chargée. Pour une utilisation optimum, merci de recharger la batterie pendant 16 heures avant la première utilisation. Plusieurs cycles de charge/décharge seront nécessaires pour obtenir la pleine capacité de la batterie.

Recharge de la batterie: 1. Brancher le chargeur sur la prise secteur 220V. 2. Insérer la fiche du chargeur dans l'ouverture prévue à cet effet au niveau du corps de la torche. (Temps de charge: 10 heures).
Mise en place de la batterie: 1. Dévisser la face arrière. 2. Insérer la batterie avec le pôle positif en direction de la face avant. 3. Revisser la face arrière.
Commutateur: Pour éclairer, appuyer simplement sur le commutateur. Pour éteindre la torche, appuyer à nouveau sur le commutateur.
Réglage: Le faisceau de la torche peut être ajusté (large ou étroit) par simple rotation de la bague au niveau de la face avant.
Une ampoule de rechange se situe à l'intérieur de la face arrière, sous le ressort servant de contact pour la batterie.

Utilisation et entretien :

* Recharger à plein la batterie avant utilisation et notamment si la torche n'a pas été utilisée pendant une longue période.
* Il n'est pas recommandé de laisser la torche en charge continue si elle n'est pas utilisée pendant plus d'un mois ou si la température passe en dessous de –12°C.
* Les décharges profondes et répétées ne sont pas recommandées (ne pas laisser le commutateur en position marche alors que la batterie est déchargée). Cela peut entraîner une fin de vie prématurée de la batterie, voire l'endommager (risque d'explosion).
* Lorsque l'éclairage devient faible, il faut éteindre la torche et mettre la batterie en charge.
* Faire un cycle complet de charge / décharge tous les 2 ou 3 mois pour obtenir le meilleur rendement de la batterie.
* En cas de fuite de la batterie, la retirer de la torche pour éviter tout dommage à la torche. Manipuler la batterie avec précaution et ne pas mettre en contact avec la peau ou les yeux (risque d'irritations ou de brûlures).
* Toujours retirer la batterie de la torche en cas de non utilisation prolongée de cette dernière (plus de 3 mois).
* Eviter les expositions prolongées au soleil, à l'eau, aux produits chimiques ou gaz, etc…
* Nettoyer avec un chiffon doux l'ampoule Xénon Blue Vision et la lentille après manipulation.
* 2 à 3 fois par an, huiler les parties amovibles et les joints de la torche afin d'assurer un fonctionnement optimum.

Recyclage:

La batterie Ni-Mh rechargeable fournie avec votre torche **TRACKER** doit faire l'objet d'une collecte séparée et doit être recyclée.

Précautions d'emploi:

Lire attentivement les instructions suivantes afin d'éviter tous dommages ou blessures liés à l'utilisation d'un appareil rechargeable.

Toujours s'assurer que votre torche Tracker Rechargeable est en position arrêt et déconnectée de toute source électrique avant d'effectuer son nettoyage ou entretien.
Ne pas utiliser le chargeur (fourni avec la torche) pour recharger d'autres applications que votre torche Tracker, et ne pas essayer de recharger votre torche avec un autre chargeur.
Ne pas placer le chargeur sur une surface sensible à la chaleur pendant la charge.
Ne pas utiliser une autre batterie que celle fournie avec la torche.
Ne rien mettre en contact avec la lentille pendant l'utilisation de la torche (l'ampoule dégageant de la chaleur). Ne pas notamment faire reposer la torche sur sa tête / lentille en position marche.
Ne pas tirer ou forcer sur le cordon du chargeur (en tirant sur le cordon pour débrancher, ou transporter le chargeur par exemple).
Ne pas utiliser de rallonge. Connecter le chargeur directement sur la prise secteur.
Utiliser le chargeur uniquement à l'intérieur, dans un endroit sec. Ne pas mouiller ou humidifier, ne pas exposer à la chaleur ou à la poussière.
Ne pas utiliser le chargeur s'il a été endommagé (chargeur, cordon ou fiches).
Ne pas exposer la batterie à la chaleur, ne pas jeter au feu : risque d'explosion de la batterie ou de fuite de produits chimiques toxiques : à ne pas mettre en contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. En cas de rupture d'étanchéité de la batterie, ne laisser aucune substance entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact avec ces substances, laver abondamment avec de l'eau et du savon et consulter d'urgence un médecin.
Ne pas essayer de réparer la torche, la batterie ou le chargeur soi-même en cas de disfonctionnement. Se reporter à un réparateur qualifié.
Conserver dans un endroit sec et ne pas laisser à la portée des enfants.